LOGICOM®

L 900

Téléphone Main Libre avec Présentation du Numéro

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
FRANCE
Déclarons que le produit L 900 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur) :
- EN60950 (2000)
Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique) :
- EN301489-01 V1.3.1, EN301489-06 V1.1.1
Article 3.2 – (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :
- EN301406 V1.4.1

Le produit ayant une puissance moyenne inférieure à 20 mW, le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW.

Nous déclarons que le produit L 900 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes".

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 17 août 2004

Bernard BESSIS
Président Directeur Général

SOMMAIRE

1 **Présentation de l'appareil** page 3
2 **Fonction téléphone** page 12
3 **Journal des appels** page 29
4 **En cas de problèmes** page 35
5 **Procédure pour contacter le SAV** page 35
6 **Champ d'application de la garantie** page 36

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

Vous venez d'acquérir le L 900 et nous vous en remercions.

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.

Enfin, compact et simple à utiliser, le L 900 tiendra peu de place sur votre bureau.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1 Caractéristiques page 4
1-2 Précautions d'emploi page 5
1-3 Conditions de sécurité page 7
1-4 Schémas et fonctions page 8
1-5 Ecran LCD page 10
1-6 Instructions d'installation page 11

1-1 Caractéristiques

Fonctions téléphones :

- *Menu déroulant*
- *Ecran LCD 3 lignes*
- *Contraste de l'écran réglable (5 niveaux)*
- *Main libre*
- *Pré numérotation*
- *Recomposition de l'un des 16 derniers numéros appelés*
- *Répertoire de 25 mémoires alphanumériques*
- *12 mémoires à accès indirect*
- *Fonction horloge*
- *Compteur de conversation*
- *Volume de la sonnerie réglable (fort/faible)*
- *Témoin lumineux indiquant la prise de ligne*
- *Fonction Appel Direct*
- *Choix de 7 langues*
- *Mise en attente d'un correspondant*
- *2 mémoires à accès direct*

Services contacts :

- *Présentation du nom et du numéro de l'appelant*
- *Journal des appels*
- *Horodatage des appels*
- *Composition d'un numéro à partir du journal*
- *Effacement sélectif ou total des appels*

1-2 Précautions d'emploi

Lorsque vous utilisez votre appareil téléphonique, de simples précautions doivent être suivies pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique afin de ne blesser personne. Faites bien attention aux notes suivantes :

Précautions concernant l'appareil :

- *Lire attentivement les instructions données.*
- *Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.*
- *Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court-circuit.*
- *Ne jamais démonter l'appareil.*
- *Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.*
- *Ne rien mettre sur le cordon, éviter que des personnes puissent marcher dessus.*
- *Ne jamais installer durant un orage.*
- *Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.*
- *Ne jamais toucher les fils de téléphone dénudés, à moins qu'il ne soient débranchés.*
- *Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyants ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.*
- *Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.*
- *Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber, cela causerait de sérieux dommages.*
- *Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.*
- *Débrancher le cordon ligne avant d'insérer les piles.*

Précautions concernant les piles :

Pour réduire les risques d'incendie ou de blesser quelqu'un, veuillez bien lire et suivre les instructions suivantes :

- *Ne pas mettre les piles dans un feu. Elles pourraient exploser. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.*
- *Ne pas ouvrir ou endommager les piles. Le dégagement d'électrolyte est corrosif et peut provoquer des dommages aux yeux et à la peau. Il peut être toxique s'il est avalé.*
- *Ne pas tenter de recharger les piles fournies avec l'appareil. Elles pourraient dégager de l'électrolyte corrosif ou exploser.*
- *Lors de la pose des piles dans l'appareil, la polarité doit être respectée. L'inversion d'une pile peut la décharger et il peut en résulter une fuite d'électrolyte ou une explosion.*
- *Enlever les piles d'un appareil qui ne sera pas utilisé durant une longue période (plusieurs mois ou plus) car, pendant ce temps, les piles peuvent suinter dans l'appareil.*
- *Débarrasser l'appareil des piles usées, car celles-ci sont susceptibles de suinter dans l'appareil.*

NB : *Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toutes références future.*

1-3 Conditions de sécurité

- *L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.*
- *La connexion à la ligne téléphonique et la prise combiné répondent au niveau de sécurité* ***TRT-3****.*
- *La sécurité électrique correspond aux vérifications* ***NF EN 60950****, et à l'amendement* ***A1, A2, A3 et A4****.*
- *La température maximale d'utilisation est de 35°C.*
- *Le cordon téléphonique doit-être impérativement débranché avant l'ouverture de la trappe à piles, située sous la base.*
- *Le marquage des terminaux attesté conforme se situe sous la base.*

1-4 Schémas et fonctions

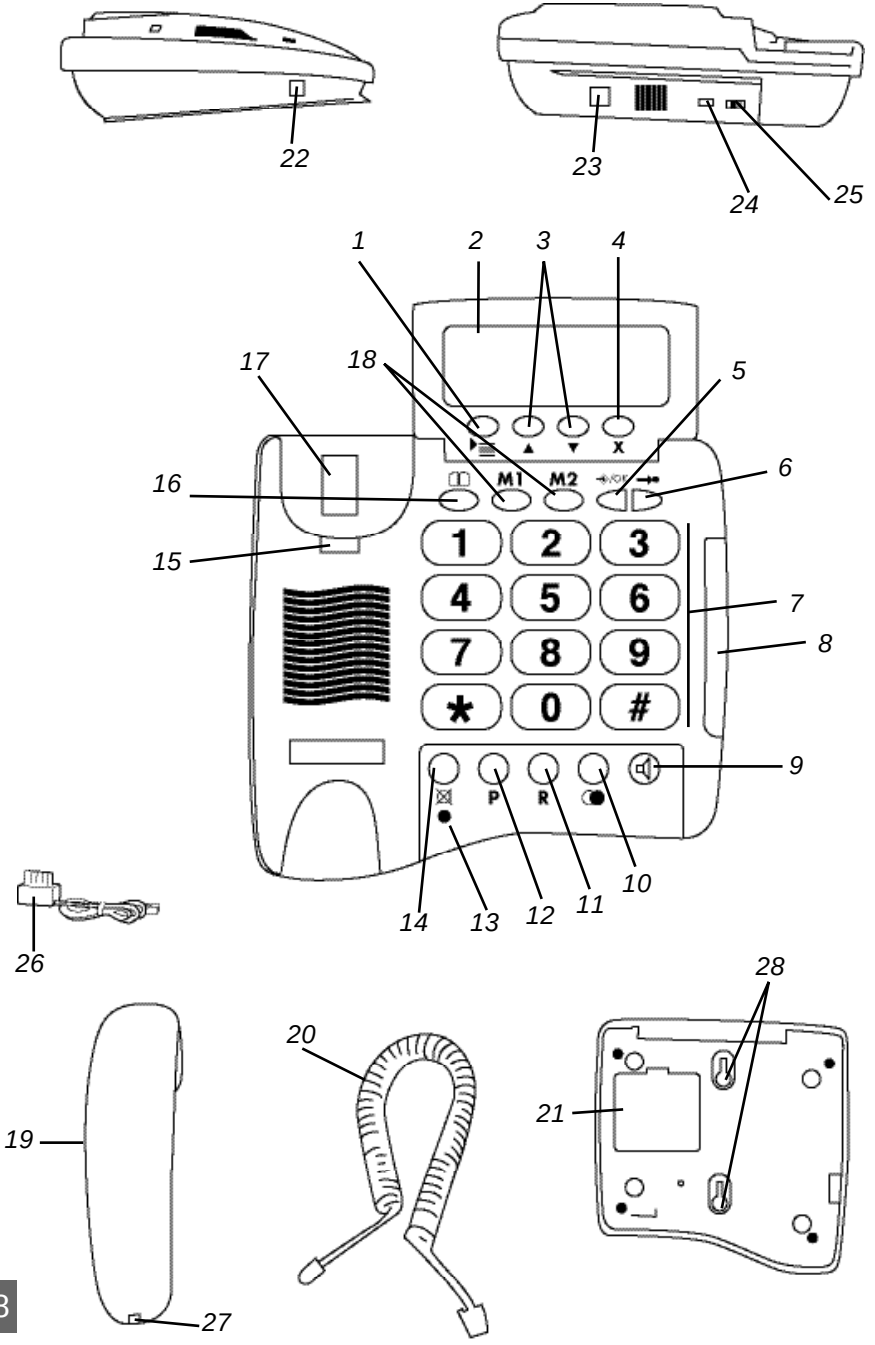

1) Touche
Permet de visualiser les numéros composés

2) Ecran LCD.
Permet de visualiser les fonctions du téléphone.

3) Touche ▲ *et* ▼.
Permet de naviguer dans le menu.

4) Touche **X**
Permet de sortir du menu.
Permet d'effacer un numéro du journal ou du répertoire.

5) Touche /OK
Permet d'accéder au menu.
Permet de valider les fonctions du menu.

6) Touche
Permet d'accèder au mémoire indirect.

7) Clavier de numérotation.
Permet de composer un numéro.

8) Témoin lumineux.
Indique la sonnerie du téléphone.

9) Touche
Permet d'activer ou de désactiver la main libre.

10) Touche
Permet la répétition du dernier numéro composé.

11) Touche **R**
Permet l'accès à certains services contact de France Télécom.

12) Touche **P**
Permet d'insérer une pause.

13) Témoin lumineux
Indique une prise de ligne.

14) Touche
Permet de mettre en attente un correspondant.

15) Crochet.
Permet de tenir le combiné en position murale.

16) Touche
Permet d'accéder au répertoire.

17) Pédale de raccroché.
Permet de couper la numérotation.

18) Touche **M1, M2**.
Permet d'accéder aux 2 mémoires directes **M1, M2**.

19) Combiné.

20) Cordon spirale.
Permet de raccorder le combiné à la base.

21) Compartiment piles.
Permet d'insérer les piles.

22) Prise de raccordement du cordon spiral

23) Prise de raccordement de la prise de téléphone.

24) Interrupteur de sonnerie.
Permet d'ajuster le volume de la sonnerie (FORT/FAIBLE).

25) Interrupteur volume.
Permet d'ajuster le volume de la main libre (FORT/FAIBLE).

26) Cordon téléphonique.
Permet le raccordement au réseau téléphonique.

27) Prise de raccordement du cordon spiral
Permet de raccorder le cordon spiral au combiné.

28) Trou de fixation murale.
Permet de fixer le téléphone au mur.

1-5 Ecran LCD

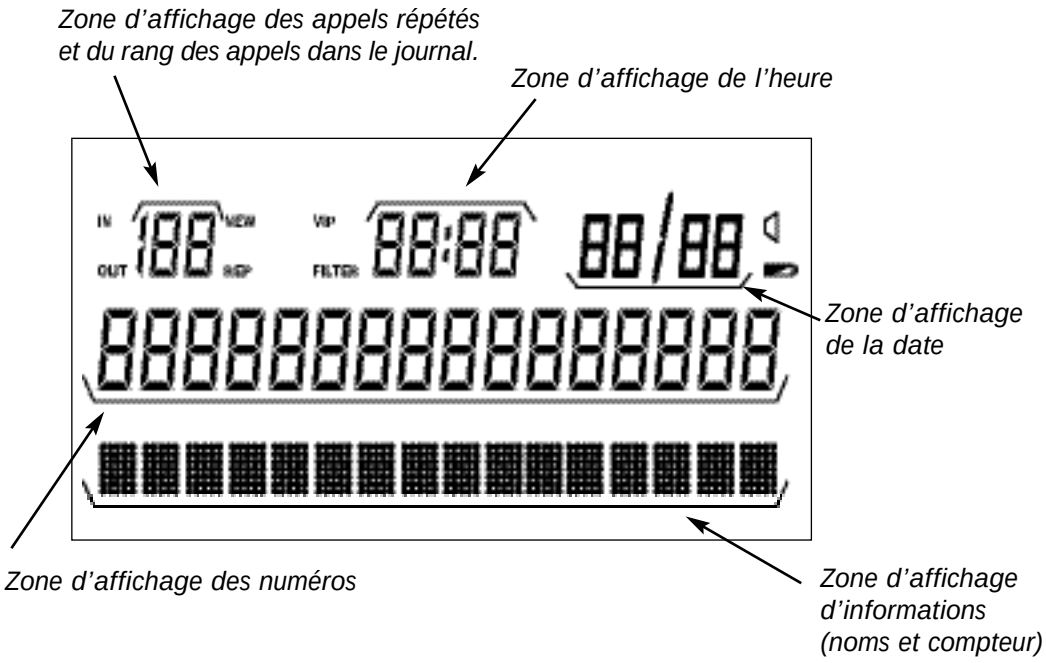
Zone d'affichage des appels répétés et du rang des appels dans le journal.
Zone d'affichage de l'heure
Zone d'affichage de la date
Zone d'affichage des numéros
Zone d'affichage d'informations (noms et compteur)

IN	*indique un appel du journal*
OUT	*indique un numéro composé*
NEW	*indique un appel non lu dans le journal*
REP	*indique un appel répété*
VIP	*icône non utilisé*
FILTER	*icône non utilisé*
✉	*messagerie vocale de France télécom*
🔊	*indique que la main libre est activée*
🔋	*indique que les piles sont faibles*

1-6 Instructions d'installation

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

Installation des piles

Les piles permettent d'alimenter le téléphone. Elles sont nécessaires pour le fonctionnement de l'identificateur d'appel et l'affichage de l'appareil au repos.

***Attention :** Avant d'ouvrir le compartiment pile (21), débrancher le cordon de ligne.*

Connecter 3 piles AA, LR6, dans le compartiment pile (21) (en dessous de l'appareil) en respectant les polarités.

***REMARQUE :** Lorsque les piles sont usés l'icône clignote.*

Cordon spiral

Brancher une des extrémité du cordon spiral dans la prise de raccordement du combiné (27) et l'autre dans la prise (22) située sur le côté gauche de la base du téléphone.

Ligne téléphonique

Brancher le cordon de ligne du téléphone dans la prise de raccordement (23) située sur la face arrière de l'appareil et l'autre extrémité à votre prise de téléphone murale.

Position murale

- *Fixer la base au mur à l'aide de 2 vis, en utilisant des chevilles si nécessaire.*
- *Emboîter la base sur les vis.*
- *Pour que le combiné reste sur la base en position verticale, soulever le crochet (15) de la base, le retourner puis le repositionner dans son logement.*

2 - FONCTION TÉLÉPHONE

2-1	Utilisation du menu	page 13
2-2	Réglage du contraste	page 13
2-3	Choix d'une langue	page 14
2-4	Composition d'un numéro	page 14
2-5	Main libre	page 15
2-6	Réception d'un appel	page 16
2-7	Utilisation du clavier alphanumérique	page 17
2-8	Mise en mémoire d'un numéro dans une mémoire à accès direct ou indirect	page 18
2-9	Composition d'un numéro en mémoire à accès direct	page 18
2-10	Composition d'un numéro en mémoire à accès indirect	page 19
2-11	Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire	page 19
2-12	Composition d'un numéro à partir du répertoire	page 20
2-13	Consulter le répertoire	page 21
2-14	Effacement d'une mémoire répertoire	page 21
2-15	Modification d'une mémoire répertoire	page 22
2-16	Réglage de la date et l'heure	page 23
2-17	Réglage du volume de la sonnerie	page 24
2-18	Fonction Appel Direct	page 24
2-19	Mise en attente d'un correspondant	page 25
2-20	Consultation des 16 derniers numéros appelés	page 26
2-21	Composer un des 16 derniers numéros appelés	page 27
2-22	Effacer un des 16 derniers numéros appelés	page 27
2-23	Fonction pause	page 28
2-24	Touche **R**	page 28

2-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu. Ce menu est composé de plusieurs sous-menus permettant d'accéder à ces fonctions.

1) Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche **/OK** *.*

2) Pour faire défiler les fonctions du menu, appuyer sur les touches ▼ ou ▲.

3) Pour sélectionner une fonction du menu, appuyer sur la touche **/OK** *.*

4) Pour sortir définitivement du menu, appuyer sur la touche **X***.*

2-2 Réglage du contraste

Le contraste est ajustable sur 5 niveaux
pour régler le contraste suivre la manipulation suivante :

- *Appuyer sur la touche* **/OK** *.*
- *Utiliser la touche ▲ et ▼ pour sélectionner* ***« RÉGLER CONTRASTE »****.*
- *Appuyer sur la touche* **/OK** *.*

- Contraste X s'affiche sur l'écran (X est un nombre compris entre 1 et 5).

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le contraste.*
- *Appuyer sur la touche* **/OK** *pour valider votre réglage.*
- *Appuyer sur la touche* **X** *pour sortir du menu.*

Attention : *Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-3 Choix d'une langue

Il y a 7 langues programmées dans le menu :

le français, l'anglais (english) l'allemand (deutsch) l'italien (italiano), l'espagnol (espanol), le turque (turkish) danemark (danmark).

La langue programmée par défaut est le français.

Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :

- *Appuyer sur la touche* →/OK.
- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner* ***« CHOIX LANGUE »***.
- *Appuyer sur la touche* →/OK.

- La langue programmée s'affiche sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une langue.*
- *Appuyer sur la touche* →/OK *pour valider votre choix.*
- *Appuyer sur la touche* **X** *pour sortir du menu.*

Attention : *Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-4 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- *Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche* 🔊

- ***« EN LIGNE »*** *s'affiche sur l'écran.*

- Attendre la tonalité.

- *Composer le numéro de votre correspondant.*

b) Pré-numérotation d'un numéro

- *Composer le numéro de votre correspondant.*

- Le numéro s'affiche sur l'écran.

- *Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche*

- *Le numéro affiché se compose automatiquement.*

c) Recomposition du dernier numéro appelé

- *Appuyer directement sur la touche* *.*

- Le téléphone active la main libre puis compose le dernier numéro appelé.

- *Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche*

- ***« EN LIGNE »*** *s'affiche sur l'écran.*

- *Appuyer sur la touche* *.*

- Le dernier numéro appelé est composé automatiquement..

2-5 Main libre

Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :

- d'obtenir la tonalité
- de composer le numéro de votre correspondant
- d'entendre votre correspondant
- de parler avec votre correspondant.

a) Pour appeler

- *Appuyer sur la touche*

- Attendre la tonalité.

- *Composer le numéro de votre correspondant.*
- *A la fin de la communication, appuyez sur la touche pour raccrocher.*
- *Utiliser l'interrupteur (25) **VOLUME** pour régler le volume de la main libre (FORT/FAIBLE).*

b) Pour basculer du mode main libre au mode combiné

- Vous êtes en communication en main libre.

- *Décrochez le combiné, la main libre se coupe automatiquement.*
- *Utiliser l'interrupteur (25) **VOLUME** pour régler le volume de la main libre (FORT/FAIBLE).*
- *A la fin de la communication, raccrochez le combiné.*

b) Pour basculer du mode combiné au mode main libre

- Vous êtes en communication avec le combiné en main.

- *Appuyer sur la touche*
- *Raccrochez le combiné, vous êtes toujours en communication mais en main libre.*
- *Utiliser l'interrupteur (25) **VOLUME** pour régler le volume de la main libre (FORT/FAIBLE).*
- *Appuyer sur la touche pour raccrocher.*

2-6 Réception d'un appel

- Le téléphone sonne.

- *Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche*
- *Lorsque la communication est terminée. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche si vous utilisez la main libre.*

2-7 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.
Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :
- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2.
- Pour saisir un B, appuyez deux fois sur 2.
- Pour saisir A puis B à la suite, saisir un A, attendre que le curseur soit passé au caractère suivant et saisir un B.
- Pour saisir un espace vide, appuyez sur 0.
- Pour saisir un trait, appuyez 4 fois sur 0.

Les caractères du clavier sont les suivants :

Touches	***Premier appui***	***Second appui***	***Troisième appui***	***Quatrième appui***	***Cinquième appui***
1	1				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	espace	O	•	-	

2-8 Mise en mémoire d'un numéro dans une mémoire à accès direct ou indirect

Vous pouvez mettre en mémoire 2 numéros à accès direct et 12 à accès indirect.

Pour mettre en mémoire 1 numéro, suivre la manipulation suivante :

- Le téléphone est au repos (pas de prise de ligne).

• Composer le numéro à mettre en mémoire à l'aide du clavier.

• Appuyer sur la touche **/OK .**

- ***« ENREGISTRER »*** *s'affiche sur l'écran.*

• Sélectionner une mémoire à l'aide des touches ***M1****,* ***M2*** *ou à l'aide des touches du clavier numérique (touche de 0 à 9 et touche # et* *******).*

Le téléphone revient au repos, le numéro est mémorisé dans la mémoires sélectionnée.

NB : *en cas d'erreur, recommencer la procédure, le nouveau numéro supprimera l'ancien*

2-9 Composition d'un numéro en mémoire à accès direct

Pour composer un numéro à accès direct

- Le téléphone est au repos.

• Appuyer sur l'une des touches ***M1****,* ***M2.***

- Le numéro correspondant à la mémoire sélectionnée s'affiche sur l'écran.

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- Le numéro affiché sur l'écran se compose automatiquement.

2-10 Composition d'un numéro en mémoire à accès indirect

Pour composer un numéro à accès indirect

- Le téléphone est au repos.

• Appuyer sur la touche →●

- ***« MEMOIRE »*** *s'affiche sur l'écran.*

• Sélectionner une mémoire à l'aide du clavier alphanumérique (touche 0 à 9 et touche # et ✱*).*

- Le numéro correspondant à la mémoire sélectionnée s'affiche sur l'écran.

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche 🔊

- Le numéro affiché sur l'écran se compose automatiquement.

2-11 Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer 25 mémoires dans le répertoire.

Pour enregistrer un numéro et un nom dans le répertoire, suivre la manipulation suivante :

• Appuyer sur la touche →/OK *.*

- ***« MENU ▲ et ▼ »*** *s'affiche sur l'écran.*

• Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que ***« AJOUTER FICHE »*** *s'affiche sur l'écran.*

• Appuyer sur la touche →/OK *.*

- ***« ENTRER NUMERO »*** *s'affiche sur l'écran.*

• Composer le numéro de téléphone en utilisant les touches du clavier alphanumérique.

- *Appuyer sur la touche →/OK pour valider le numéro.*
- *Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire, en utilisant le clavier alphanumérique (voir chapitre utilisation du clavier alphanumérique).*
- *Appuyer sur la touche →/OK*

*- **« ENTRER NUMERO »** s'affiche sur l'écran.*

- *Composer un nouveau numéro à mettre en mémoire.*

ou

- *Appuyer sur la touche **X** pour revenir au repos.*

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-12 Composition d'un numéro à partir du répertoire

- *Appuyer sur la touche 🕮*

*- **« RECHERCHER »** s'affiche sur l'écran.*

- *Saisir la première lettre du nom que vous souhaitez appeler.*

- La première mémoire répertoire trouvée commençant par la lettre saisie s'affiche sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un mémoire.*
- *Appuyer sur la touche 🕪 ou décrocher le combiné pour composition du numéro affiché.*

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-13 Consulter le répertoire

Pour consulter le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- *Appuyer sur la touche 🕮 pour entrer dans le répertoire.*

*- **« RECHERCHER »** s'affiche sur l'écran.*

- *Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour consulter toutes les mémoires du répertoire.*
- *Pour sortir définitivement du répertoire, patienter quelques secondes.*

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-14 Effacement d'une mémoire répertoire

Pour effacer une mémoire du répertoire, suivre les manipulations suivantes

- *Appuyer sur la touche 🕮*

*- **« RECHERCHER »** s'affiche sur l'écran.*

- *Saisir la première lettre du nom que vous désirez effacer*
  ou utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la mémoire que vous désirez effacer.
- *Appuyer sur la touche **X** pour effacer la mémoire affichée.*

- La mémoire suivante s'affiche sur l'écran.

- ***Pour sortir définitivement du répertoire, patienter quelques secondes.***

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-15 Modification d'une mémoire répertoire

Pour modifier un nom ou un numéro, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- *Appuyer sur la touche* ⇾/OK *.*

- ***« MENU ↑↓ »** s'affiche sur l'écran.*

- *Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **« VOIR REPERTOIRE »** s'affiche sur l'écran.*

- *Appuyer sur la touche* ⇾/OK *.*

- ***« RECHERCHER »** s'affiche sur l'écran.*

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la mémoire répertoire que vous désirez modifier.*

- *Utiliser la touche **X** pour effacer chiffre par chiffre le numéro du correspondant qui est affiché sur l'écran.*

- *Composer le nouveau numéro en utilisant le clavier alphanumérique.*

- *Valider avec la touche* ⇾/OK *.*

- *Déplacer le curseur à la fin du nom affiché à l'aide des touches ▲ et ▼.*

- *A l'aide de la touche **X** pour effacer caractère par caractère le nom du correspondant affiché sur l'écran.*

- *Entrer le nouveau nom en utilisant le clavier alphanumérique.*

- *Valider avec la touche* ⇾/OK *.*

- ***« RECHERCHER »** s'affiche sur l'écran*

- *Appuyer sur la touche **X** pour sortir définitivement du menu.*

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-16 Réglage de la date et l'heure

- *Appuyer sur la touche* /OK.

*- **« MENU** ↑↓ **»** s'affiche sur l'écran.*

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **« DATE ET HEURE »**.*
- *Appuyer sur la touche* /OK.

- L'année affichée clignote sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler l'année.*
- *Appuyer sur la touche* /OK *pour valider l'année.*

- L'heure clignote sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler l'heures.*
- *Appuyer sur la touche* /OK *pour valider l'heure.*

- Les minutes clignotent sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler les minutes.*
- *Appuyer sur la touche* /OK *pour valider les minutes.*

- Le jour clignote sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le jour.*
- *Appuyer sur la touche* /OK *pour valider le jour.*

- Le mois clignote sur l'écran.

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le mois.*
- *Appuyer sur la touche* /OK *pour valider la date et l'heure.*
- *Appuyer sur la touche **X** pour sortir du menu.*

***Note :** Si vous êtes abonné à la présentation du nom et du numéro de France Télécom, la date et l'heure sont réglés automatiquement par le réseau à chaque appel reçu. L'année doit être réglée manuellement.*

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-17 Réglage du volume de la sonnerie

La sonnerie peut être réglée sur 2 niveaux (FAIBLE/FORT) grâce à l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil (fig.1).

Fig.1

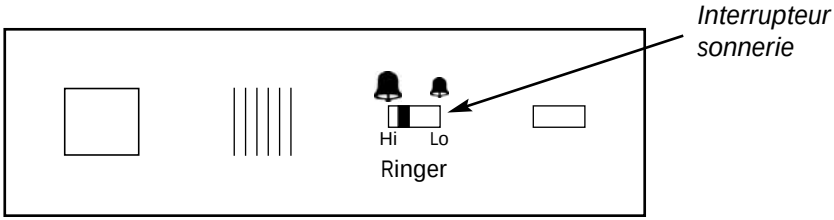

/ Hi : La sonnerie est forte.

/ Lo : La sonnerie est faible.

2-18 Fonction APPEL DIRECT

Cette fonction vous permet de composer un numéro enregistré dans la mémoire APPEL DIRECT en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier sauf sur la touche ⇨/OK *.*

a) Enregistrement d'un numéro dans la mémoire Appel Direct.

- *Appuyer sur la touche* ⇨/OK *.*
- ***« MENU ↑↓ »** s'affiche sur l'écran.*
- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **« APPEL DIRECT »**.*
- *Appuyer sur la touche* ⇨/OK *pour valider votre choix.*
- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **« ACTIF »**.*
- *Appuyer sur la touche* ⇨/OK *.*
- ***« NUMÉRO »** s'affiche sur l'écran.*

- *Composer le numéro d'appel direct en utilisant le clavier alphanumérique (Si il y a déja un numéro enregistré, appuyer sur la touche **X** pour effacer chiffre par chiffre le numéro).*
- *Appuyer sur la touche →/OK pour valider votre numéro.*

b) Activer/désactiver la fonction Appel Direct.

- *Appuyer sur la touche →/OK .*

*- **« MENU ↑↓ »** s'affiche sur l'écran.*

- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **« APPEL DIRECT »**.*
- *Appuyer sur la touche →/OK pour valider votre choix.*
- *Utiliser les touches ▲ et ▼ pour activer ou désactiver la fonction Appel Direct.*
- *Appuyer sur la touche **X** pour revenir au repos.*

***Attention :** Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes d'inactivité des touches.*

2-19 Mise en attente d'un correspondant

Cette fonction vous permet, lors d'une communication, de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

- Vous êtes en comunication.

- *Appuyer sur la touche ◐*
- *Pour pouvez parler avec une tierce personne, une mélodie est diffusée à votre correspondant.*
- *Appuyer sur la touche ◐ pour désactiver la fonction.*

2-20 Consultation des 16 derniers numéros appelés

Vous pouvez consulter les 16 derniers numéros appelés : à chaque numéro sont associées l'heure, la date et la durée de la communication.

Pour consulter les numéros, suivre les manipulations suivantes :

- Le téléphone est au repos.

• *Appuyer sur la touche*

- Le dernier numéro appelé s'affiche sur l'écran.

- Exemple d'affichage.

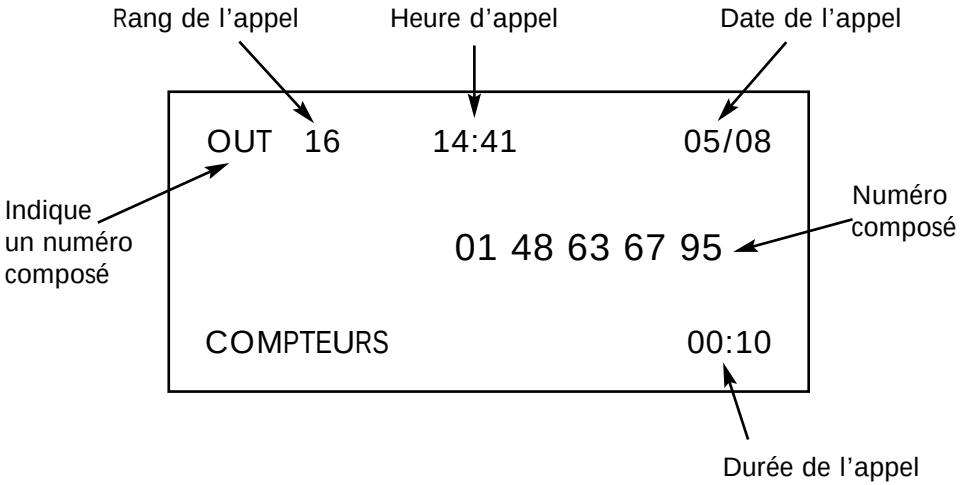

• *Appuyer de nouveau sur la touche* *pour consulter les autres numéros composés.*

2-21 Composer un des 16 derniers numéros appelés

Pour composer un des 16 numéros, suivre les manipulations suivantes.

- *Appuyer sur la touche* *pour entrer en mode consultation.*

- Le dernier numéro appelé s'affiche sur l'écran.

- *Appuyer de nouveau sur la touche* *pour sélectionner le numéro que vous souhaitez composer.*
- *Décrocher le Combiné ou appuyer sur la touche* *pour composer le numéro affiché*

- Le numéro est composé automatiquement.

2-22 Effacer un des 16 derniers numéros appelés

Pour effacer un des 16 numéros, suivre les manipulations suivantes :

- *Appuyer sur la touche* *pour entrer en mode consultation.*

- Le dernier numéro appelé s'affiche sur l'écran.

- *Appuyer sur la touche* ***X*** *pour effacer le numéro affiché.*

ou

- *Appuyer de nouveau sur la touche* *pour sélectionner le numéro que vous désirez effacer.*
- *Appuyer sur la touche* ***X*** *pour effacer le numéro affiché.*

2-23 Fonction PAUSE

Cette fonction vous permet d'insérer une pause entre deux chiffres dans la composition d'un numéro.
*Pour insérer une pause dans la composition d'un numéro, appuyer sur la touche **P**.*
***Attention :** La pause ne peut être composée qu'après le premier chiffre.*

2-24 Touche R

*La touche **R** permet l'accès à certains services contacts de France Télécom.*
Pour tout renseignement, contacter votre agence France Télécom (10.14, appel gratuitement au 3614 France Télécom sur votre minitel).

3 - JOURNAL DES APPELS

L'accès au service présentation du nom ou du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France Télécom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom.

L'appareil vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.

3-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 29
3-2	Ecran d'affichage au repos	page 30
3-3	Ecran d'affichage en mode consultation	page 30
3-4	Consultation du journal des appels	page 31
3-5	Présentation du numéro de l'appelant	page 31
3-6	Composition d'un numéro à partir du Journal des appels	page 33
3-7	Transfert d'un numéro et d'un nom du Journal vers le répertoire	page 33
3-8	Effacement sélectif des appels	page 34
3-9	Effacement total des appels	page 34

3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil a une capacité de 16 caractères par nom et de 24 chiffres par numéro.
- A chaque numéro et nom enregistré dans le Journal des appels est associé l'heure et la date de leur arrivée.
- Les appelants qui ne souhaitent pas divulguer leurs numéros ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.

3-2 Ecran d'affichage au repos

Au repos l'écran affiche le nombre total d'appel enregistré et le nombre d'appel non lus dans le journal.

Exemple d'affichage au repos :

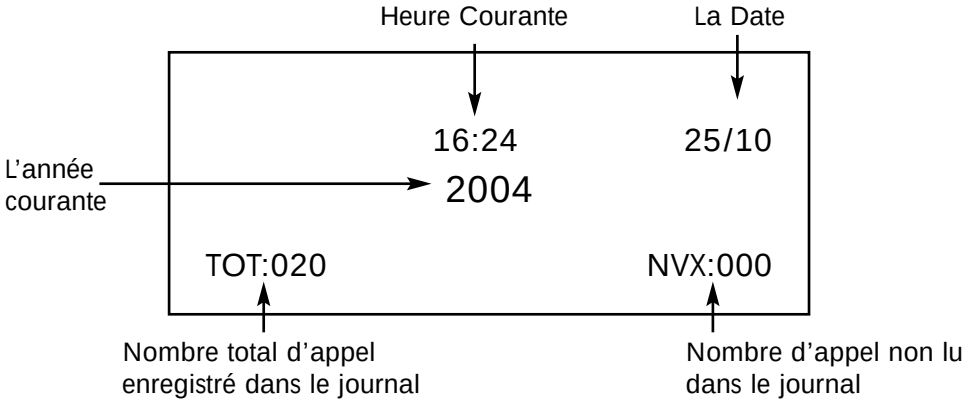

3-3 Ecran d'affichage en mode consultation

L'appareil est au repos (avec des appels enregistrés dans le journal).

- *Appuyer brièvement sur l'une des touches ▲ et ▼.*

***L'écran affiche par exemple** :*

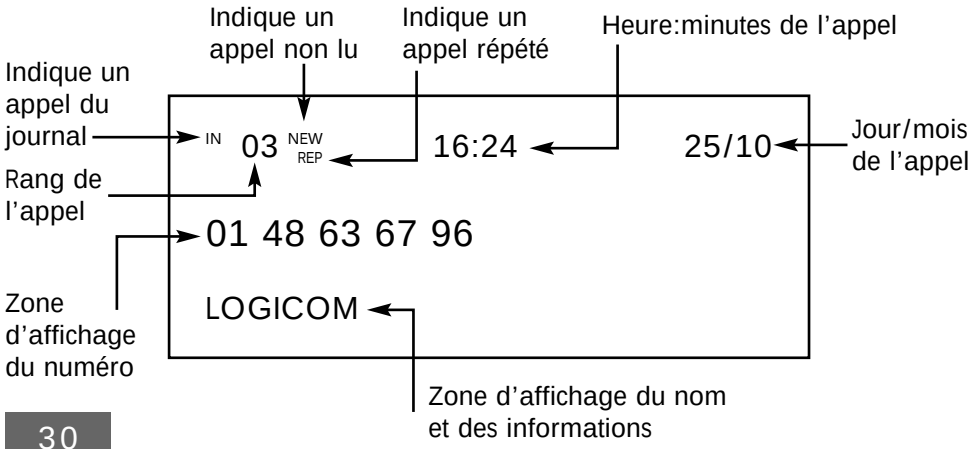

3-4 Consultation du journal des appels

Les appels reçus sont mémorisés dans un journal.

Début de la consultation du journal :

- L'appareil est au repos.

• Appuyer brièvement sur l'une des touches ▲ ou ▼ pour commencer la consultation par l'appel le plus récent.

- Le numéro et le nom le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.

- Si le nom n'est pas disponible, seul le numéro s'affiche.

- A chaque appel est associé la date et l'heure de leur arrivée.

• Appuyer sur l'une des touches ▲ et ▼ pour consulter les autres numéros du journal.

*• Lorsque la fin de la liste est atteint, **« FIN DE LISTE »** s'affiche sur l'écran.*

Remarque :

- Après 10 secondes d'inactivité des touches ▲ ou ▼, l'écran revient en mode repos.
- Lorsque le journal est plein, l'appel le plus ancien s'efface pour être remplacé par l'appel le plus récent.

3-5 Présentation du numéro de l'appelant

Ce service permet :

- De lire sur l'afficheur le numéro de la ligne téléphonique d'où provient l'appel.
- De disposer d'un journal des numéros de vos correspondants associés à la date et l'heure.

a) Réception d'un appel sans le nom.

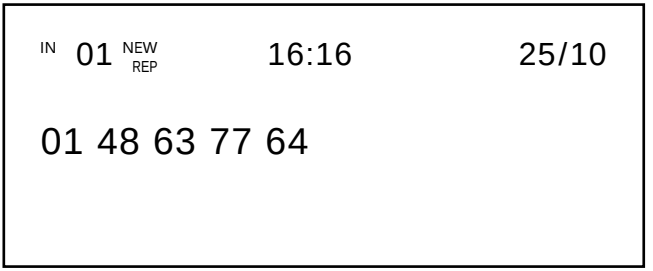

Le 25 octobre à 16 heures 16 vous avez reçu un appel du 01 48 63 77 64.

b) Réception d'un appel avec le nom.

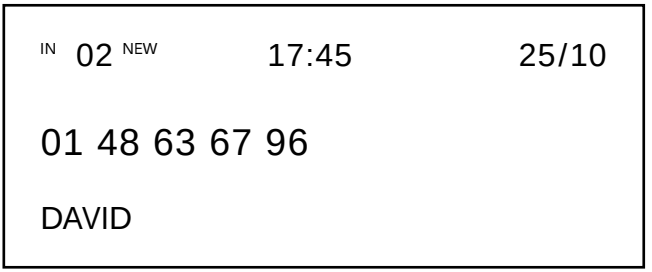

Le 25 octobre à 17 heures 45 vous avez reçu un appel de David.

C) Appel répété.

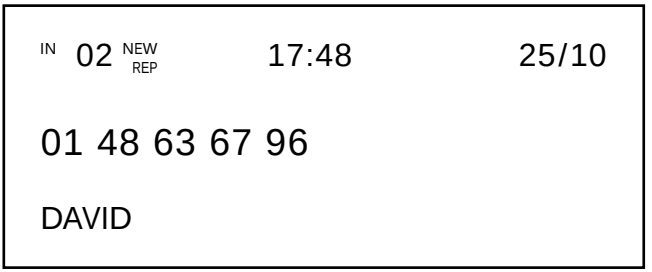

Le correspondant David a appelé plusieurs fois son dernier appel a été mémorisé à 17:48 le 25 octobre.

d) L'appelant ne désire pas divulguer son numéro.

Attention :

Les appelants qui ne souhaitent pas divulguer leurs numéros ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.

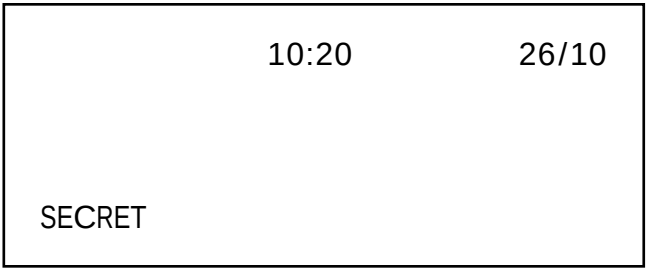

3-6 Composition d'un numéro à partir du Journal des appels

- L'appareil est au repos.

- *Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer dans le journal.*

- L'appel reçu le plus récent s'affiche sur l'écran.

- *Sélectionner le correspondant que vous souhaitez rappeler en utilisant les touches ▲ et ▼.*
- *Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche . Pour composer automatiquement le numéro affiché.*

3-7 Transfert d'un numéro et d'un nom du Journal vers le répertoire

- Le téléphone est au repos.

- *Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appel dont vous souhaitez transférer.*
- *Appuyer sur la touche /OK*

*- **« ENREGISTRER »** s'affiche sur l'écran.*

- *Appuyer sur la touche*
- *Le numéro et le nom sélectionné s'affichent.*
- *Si vous souhaitez modifier de numéro affiché, utiliser les touches du clavier (La touche **X** permet d'effacer un chiffre).*
- *Appuyer sur la touche /OK pour valider le numéro.*
- *Si vous souhaitez modifier le nom affiché, utiliser les touches du clavier alphanumérique (La touche **X** permet d'effacer les caractères).*
- *Appuyer sur la touche /OK pour valider le nom et le numéro.*

3-8 Effacement sélectif des appels

- L'appareil est au repos.

- *Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer dans le journal.*

- L'appel reçu le plus récent s'affiche sur l'écran.

- *Sélectionner l'appel que vous souhaitez effacer en utilisant les touches ▲ et ▼.*
- *Appuyer sur la touche* **X***.*
- *L'appel affiché s'efface et l'appel suivant s'affiche.*

3-9 Effacement total des appels

- L'appareil est au repos.

- *Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer dans le journal.*
- *Maintenir enfoncée la touche* **X** *jusqu'à ce que l'écran revient au repos.*
- *Tous les appels sont effacés (appels lus et non lus).*

4 - EN CAS DE PROBLÈME

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTION TELEPHONE

Pas de tonalité :

- *Vérifier les branchements.*

Sonnerie trop faible ou trop forte :

- *Vérifier le réglage de la sonnerie (interrupteur situé à l'arrière de l'appareil).*

Plus d'affichage :

- *Vérifier les branchements.*
- *Vérifier le réglage du contraste.*
- *Vérifier les piles.*

Fonctions présentation du numéro et du nom :

- *L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).*
- *L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).*
- *L'heure et la date sont mis à jour automatiquement par le réseau à la réception de l'appel.*

5 - PROCÉDURE POUR CONTACTER LE SAV

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- *Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).*
- *Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.*
- *Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.*

6 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG